
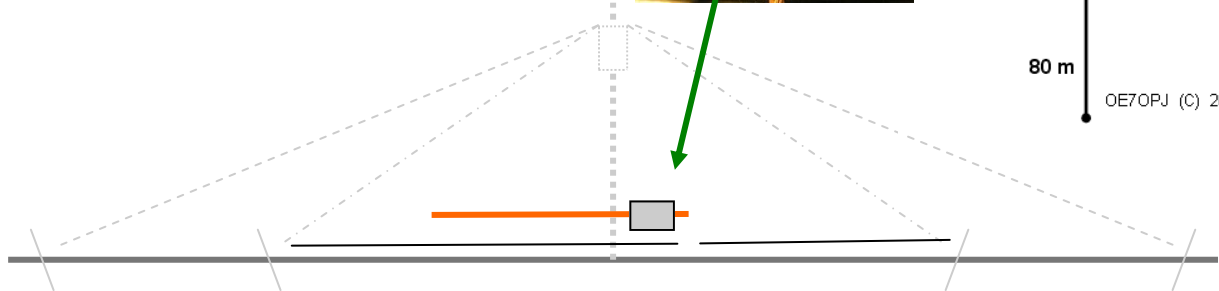
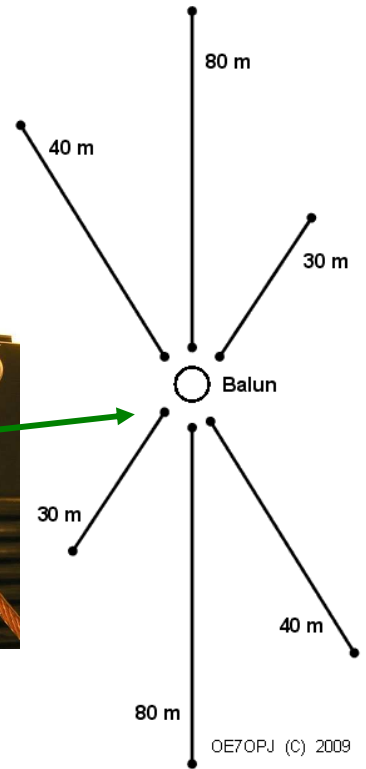



NVIS Antenne

Richtig aufstellen


Alle Antennenlitzen anschrauben !

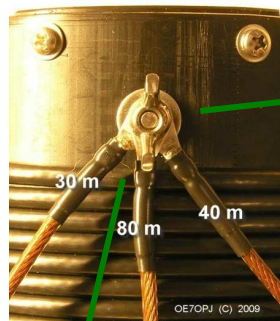

2 x kurze Litzen verankern, dann den Mast nach vorne schieben bis er leicht schräg steht

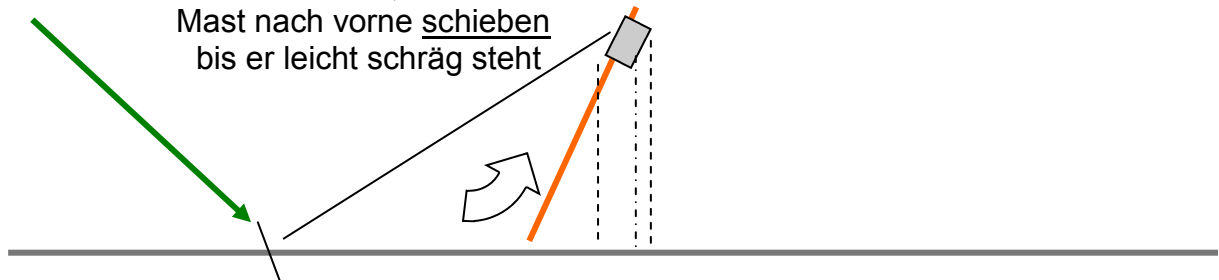

gegenüber liegende 2 x kurze Litzen locker verspannen, dann den Mast aufrecht stellen

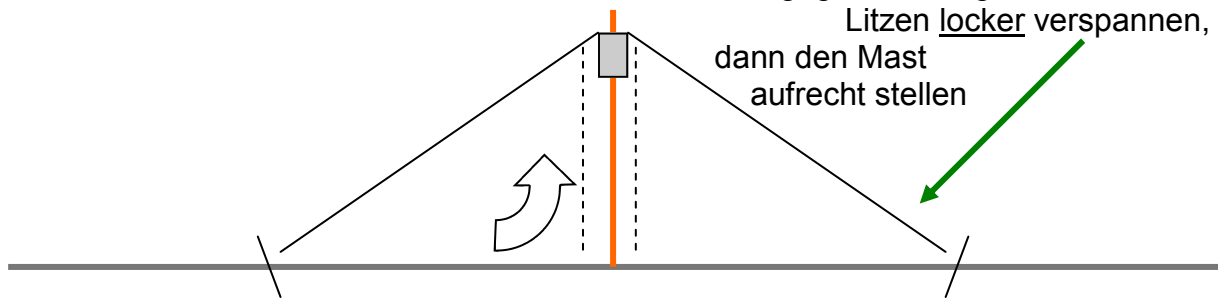

Antennenlitzen locker verspannen

